BGH Quick Chef

COCINA DE MICROONDAS
MODELO 226D11/230D11

MANUAL PARA EL USUARIO

Incluye Certificado de Garantía
y
Bono para Clases gratuitas

PRESENTACION

La cocina de microondas **BGH Quick Chef** es la mejor respuesta a las necesidades y exigencias actuales. Gracias a su rapidez e higiene es posible superar los métodos convencionales de cocción y conservar las propiedades y sabores naturales de los alimentos. Este manual contiene información que le ayudará a incorporar los conocimientos básicos para el funcionamiento de su microondas, a fin de aprovechar al máximo la tecnología y los beneficios de su cocina **BGH Quick Chef**. Para mayor información, ingrese a www.bgh-quickchef.com.ar

Agradecemos al nuevo usuario por haber elegido **BGH Quick Chef**. Nuestro mayor deseo es que le ayude a disfrutar y compartir la buena mesa junto a su familia.

INSTALACION

Instalar su Cocina de Microondas BGH Quick Chef es muy fácil. Simplemente siga estas tres importantes instrucciones:

1. Vacíe el interior de la Cocina de Microondas.
2. Coloque la Cocina de Microondas a más de 85 cm. de altura, sobre una superficie plana y con un espacio libre de por lo menos 30 cm en la parte superior y de 10 cm. en la parte posterior para una adecuada ventilación. El frente de la Cocina debe estar por lo menos a 8 cm. del borde de la superficie elegida. No bloquear la ventilación ubicada en la parte superior o lateral porque podría dañar la Cocina.
3. Conecte su cocina en un tomacorriente de 220 voltios con conexión a tierra. El tomacorriente deberá ser de 10 amperios y de uso exclusivo para su cocina; no es conveniente que otros electrodomésticos estén conectados al mismo.
4. La ficha posee conexión a tierra. Para su máxima seguridad, conéctela a un tomacorriente debidamente polarizado y con descarga a tierra. Si tiene dudas

sobre su tomacorriente, o necesita una prolongación del cable de alimentación, consulte con un electricista matriculado.

No debe colocar la Cocina de Microondas encima de una estufa ni de una cocina de gas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Su Cocina de Microondas necesita un mantenimiento mínimo.
Asegúrese de que la Cocina esté desconectada antes de proceder a limpiarla. Si esto fuera imposible, mantenga la puerta abierta para prevenir que se encienda accidentalmente.
Interior de la cocina: Después de cada uso debe limpiarse la Cocina y la cubierta interna para evitar la acumulación de grasa y residuos. Use un trapo húmedo para remover migas y derrames. Es importante mantener limpia la zona entre la puerta y la cavidad frontal para que la Cocina se cierre correctamente. Para quitar manchas de grasa use un trapo húmedo con agua jabonosa, enjuague y seque. No emplee limpiadores abrasivos o esponjas de acero.
Plato giratorio: El plato puede lavarse manualmente o bien con lavaplatos.
Panel de control: Limpie con un trapo seco o apenas húmedo y seque inmediatamente.
Puerta: Si se acumulara vapor adentro o alrededor de la puerta, limpie con un trapo suave. Esto puede ocurrir cuando la Cocina se usa en condiciones altamente húmedas y de ninguna manera indica mal funcionamiento de la unidad.
Superficie exterior: Limpie con un trapo húmedo. Para prevenir que se dañen las partes internas de la Cocina, no debe permitir que se filtre agua a través de las aberturas de ventilación.
Cuando termine la limpieza, asegúrese de que tanto el aro giratorio como el plato se hayan colocado en la posición correcta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación	220V – 50 Hz
Consumo	1450W
Frecuencia de Microondas	2450 MHz
Mod 226D11	
Dimensiones externas	511mmx284mmx395mm (ancho x alto x profundidad)
Dimensiones Internas	330mmx215mmx 327mm (ancho x alto x profundidad)
Mod 230D11	
Dimensiones externas	520mmx335mmx444mm (ancho x alto x profundidad)
Dimensiones Internas	332mmx226mmx371mm (ancho x alto x profundidad)
Potencia de MO	900 W

PRECAUCIONES

La Cocina de Microondas BGH Quick Chef cumple con las normas de seguridad existentes en nuestro país. Para garantizar la máxima seguridad, le brindamos algunas precauciones que deben tomarse al usar su Cocina de Microondas.
1.No use su Cocina cuando esté vacía. Es preferible dejar un vaso de agua en el interior de la cavidad cuando no la utiliza. El agua absorberá las microondas si la Cocina se enciende
accidentalmente.
2. No permita que la Cocina siga funcionando después de haber sacado la comida.
3. Ud. no podrá operar la Cocina de Microondas con la puerta abierta. Las trabas de
seguridad construidas en el interior de la misma anularán automáticamente cualquier actividad de cocción en cuanto la puerta se abra. Es importante no forzar las trabas de seguridad.
4. No use la cocina para almacenamiento. No deje productos de papel, libros o utensilios
dentro de la Cocina cuando no esté en uso.
5. En caso de humo o incendio, desenchufe la Cocina y mantenga la puerta cerrada.
6. Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, o por su representante, o por cualquier persona calificada.
7 No sobreexponga los alimentos a cocciones prolongadas.
8. Al finalizar el funcionamiento de la Cocina de Microondas, los alimentos continúan
incrementando su temperatura durante un tiempo, debido a la agitación de sus moléculas. En el caso de calentar biberones y/o alimentos para bebés, se debe esperar un cierto tiempo y probar su temperatura antes de utilizarlos.
9. Tenga cuidado al destapar los alimentos. Evitará quemaduras de vapor.
10. Al cocinar líquidos, éstos pueden calentarse más allá del punto de ebullición sin un
burbujeo visible. Al retirar el recipiente, el cambio de temperatura puede generar la aparición repentina de burbujas, provocando salpicaduras. Para evitar accidentes, se deberán seguir los siguientes pasos:
a) Evite usar recipientes sin bordes; b) No sobrecalentar; c) Revuelva el líquido antes de colocar el recipiente dentro de la Cocina, y nuevamente hacia la mitad del período de cocción; d) Luego de calentar el líquido, déjelo reposar unos minutos dentro de la Cocina. Revolver o agitar nuevamente y controlar la temperatura antes de consumir para evitar quemaduras (especialmente los biberones y/o alimentos para bebés).

No utilice su cocina de microondas para otros propósitos que no sean la preparación de alimentos y bebidas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente y conserve para futura referencia

Siempre debe usar su Cocina de Microondas con el plato giratorio en su lugar. Coloque la comida dentro de un recipiente sobre el plato de vidrio.

1. No intente obstaculizar, ajustar o reparar de modo alguno la puerta, el panel de control, trabas de seguridad o cualquier pieza de la Cocina. Toda reparación debe ser efectuada por un agente de service autorizado.
2. No seque ropa ya que puede quemarse si se calienta durante un tiempo prolongado.
3. Verifique que los utensilios sean aptos para Cocina de Microondas.
4. No utilice cacerolas, asaderas o placas de metal, ni fuentes con borde dorado o plateado, ni asaderas de papel metálico de más de 2 cm de profundidad, ni ningún recipiente de vidrio o loza con tornillos, bandas o manijas metálicas.
5. No utilice recipientes de madera. Pueden calentarse y carbonizarse.
6. No utilice papel de diario en reemplazo de papel de cocina.
7. No cocine alimentos envueltos en toallas de papel, a menos que su libro de cocina contenga instrucciones para ello.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser riesgoso para el funcionamiento de su microondas.
9. No encienda su Cocina con un repasador, servilleta o cualquier otro objeto obstruyendo la puerta o el marco, ya que puede ocasionar un escape de las microondas.
10. No utilice productos de papel reciclado, ya que pueden contener impurezas que pueden ocasionar chispas o incendio de su Cocina.
11. No enjuague el plato giratorio inmediatamente después de cocinar ya que puede dañarlo o romperlo. La rotura del plato giratorio no está cubierta por la Garantía.
12. Las pequeñas cantidades de alimento requieren un tiempo más corto de cocción o calentamiento, de lo contrario pueden quemarse.
13. Antes de cocinar papas, manzanas y frutas con cáscara, perfórelas con un tenedor.
14. No cocine huevos con cáscara. La presión interior los hará explotar. En las clases Gratuitas “Aprendamos a Microondear” conocerá la técnica adecuada para cocinar huevos duros.
15. No intente freír en su Cocina de Microondas.
16. Quite los envoltorios plásticos de los alimentos antes de cocinar o descongelar, salvo que la receta indique lo contrario.
17. Al cocinar o calentar alimentos en envases descartables de plástico, papel u otro material combustible, verifique su estado durante la cocción.
18. Los líquidos y alimentos no deberán calentarse o cocinarse en recipientes sellados porque son propensos a explotar.
19. No utilice su Cocina si la puerta o el sello de la misma se encuentran dañados, hasta que haya sido reparado por un agente de service autorizado.

ADVERTENCIA: Verifique la correcta programación de los tiempos de cocción ya que de extenderse más allá del tiempo adecuado puede incendiar el aparato.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

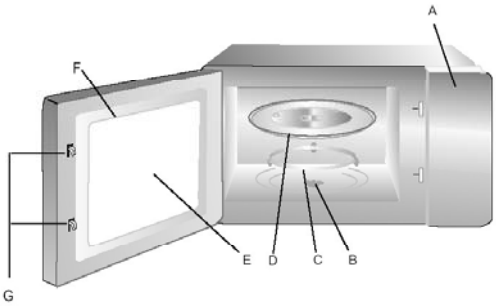

Rejilla accesorio
para grill

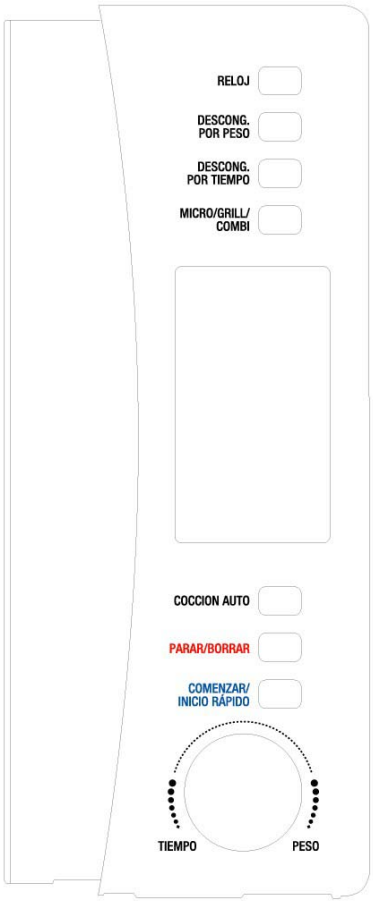

A. Panel de control
B. Arrastre
C. Aro giratorio
D. Plato de vidrio
E. Ventana de la puerta
F. Sello de la puerta
G. Sistema de cierre de seguridad

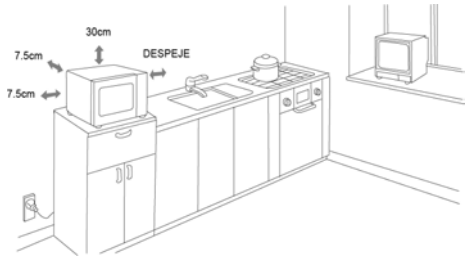

FUNCIONAMIENTO

Su Cocina de Microondas **BGH Quick Chef** le ofrece diferentes y simples funciones de uso. Antes de introducirnos en los diferentes sistemas para calentar, cocinar y descongelar, vamos a hacer una breve referencia a los complementos básicos que figuran en el Panel de Control.

AJUSTE DE RELOJ

1. Presione el botón " **RELOJ** ". La cifra de la hora comenzará a parpadear.
2. Gire el **DIAL** para ajustar la hora de 0 a 23 horas.
3. Presione nuevamente "**RELOJ**" y la cifra de los minutos parpadeará.
4. Gire nuevamente el **DIAL** para ajustar los minutos de 0 – 59.
5. Presione "**RELOJ"** para finalizar la configuración.

Durante el proceso de configuración del reloj, si presiona PARAR/BORRAR, el display volverá a su estado anterior automáticamente.

COCCION EN MICROONDAS

La Cocina siempre funcionará en MAXIMO a menos que otro nivel sea seleccionado. Para hacerlo, presione el botón **"MICRO/GRILL/COMBI"** y proceda como se indica abajo.

1. Presione el botón " **MICRO/GRILL/COMBI**" una vez, y aparecerá **"P100"** en el display.
2. Presione " **MICRO/GRILL/COMBI**" para seleccionar la potencia de microondas. Las potencias se mostrarán en el display en el siguiente orden **"P100", "P80", "P50", "P30", "P10".**
3. Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO** " para confirmar.
4. Gire el **DIAL** para ajustar el tiempo de cocción. (0:05 a 95:00.)
5. Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" para iniciar la cocción.

Transcurrido el tiempo seleccionado, una señal le indicará el final del programa.
Para revisar la cocción puede abrir la puerta de la Cocina de Microondas. El tiempo y la cocción se detendrán. Para reactivar la cocción, cierre la puerta y presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**"

NIVELES DE COCCION

Su Cocina de Microondas le brinda la flexibilidad de seleccionar un Nivel de Cocción para cada plato o receta. Para ello, cuenta con 5 niveles de potencia a elegir según el alimento del que se trate.

NIVELES DE COCCIÓN	DISPLAY	POTENCIA %	USO RECOMENDADO
MÁXIMO	P100	100	Hervir agua - Cocinar carne picada - Cocinar fruta fresca y vegetales - Cocinar pescado, carne, pollo y aves - Calentar comida precocida.
CALENTAR	P80	80	Calentar en general - Carne y pollo asado – Cocinar champignones y mariscos - Comidas con queso y huevo.
HORNEAR	P50	50	Hornear tortas y masitas - Huevos y quesos - Terrinas y budines - Flanes y budines – Preparar arroz y sopas.
BAÑO MARÍA	P30	30	Derretir manteca y chocolate.
DERRETIR	P10	10	Derretir quesos suaves – Descongelar cremas heladas - Elevamiento de masa y levadura.

INICIO RAPIDO

La cocción **INICIO RAPIDO** le permite cocinar 30 segundos al nivel MÁXIMO simplemente presionando una vez el botón "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**".
Usted podrá extender el tiempo de cocción en intervalos de 30 segundos, presionando varias veces el botón "**COMENZAR / INICIO RAPIDO** " hasta un máximo de 95 minutos.

Durante el funcionamiento de su cocina en **MICROONDAS**, o **DESCONGELAMIENTO por tiempo**, la tecla "**COMENZAR / INICIO RAPIDO** " le permitirá incrementar el tiempo de cocción por intervalos de 30 segundos. Transcurrido el tiempo seleccionado, una señal le indicará el final del programa.

COCCION CON GRILL

La función Grill le permitirá dorar los alimentos rápidamente dejándolos mas crocantes. Durante su uso, deberá utilizarse la rejilla que viene como accesorio.

1. Presione el botón **"MICRO / GRILL / COMBI"** 6 veces, hasta que aparezca la letra "**G**" en el display.
2. Gire el **DIAL** para ajustar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es 95 minutos.
3. Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" para iniciar la cocción.

Note: A la mitad del tiempo de cocción, emitirá un sonido para avisar que gire el alimento. Usted puede dejar que la cocción continúe presionando "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" o puede abrir el microondas, dar vuelta los alimentos y continuar su cocción presionando "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**".

COCCION COMBINADA

Esta función le permite cocinar con grill y microondas a la vez acelerando los tiempos de cocción.

1) Presione el botón " **MICRO / GRILL / COMBI** " de manera consecutiva hasta que aparezca el el display "**C-1"** y "**C-2"**. Elija la opción de cocción deseada

C-1 Microondas (55%) + Grill (45%)
C-2 Microondas (36%) + Grill (64%)

4) Gire el **DIAL** para ajustar el tiempo de cocción. (0:05 a 95:00.)
5) Presione " **COMENZAR / INICIO RAPIDO** " para iniciar la cocción.

DESCONGELAMIENTO POR PESO

1. Presione "**DESCONG. POR PESO**" una vez y aparecerá "dEF1" en el display.
2. Gire el **DIAL** para ingresar el peso del alimento. El peso seleccionado estará entre 100 y 2000g.
3. Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" para iniciar el descongelamiento.

DESCONGELAMIENTO POR TIEMPO

1. Presione "**DESCONG. POR TIEMPO**" aparecerá "dEF2" en el display.
2. Gire el **DIAL** para ingresar el tiempo de descongelamiento (00:05 a 95:00 minutos)
3. Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" para iniciar el descongelamiento.

COCCION EN ETAPAS

Le permite programar una cocción en dos etapas. Ejemplo: si desea descongelar un alimento de 500 g y luego cocinarlo 5 minutos al 80% de potencia de microondas. Siga los siguientes pasos:

1) Presione "**DESCONG. POR PESO**" una vez; aparecerá en el display "dEF1";
2) Gire el **DIAL** para ajustar el peso del alimento "500g"
3) Presione " **MICRO / GRILL / COMBI** " dos veces para seleccionar el 80% de potencia hasta que vea en el display "P80".
4) Gire el **DIAL** hasta ajustar el tiempo de cocción a 5 minutos.
5) Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" para iniciar la cocción.

Una señal sonora indicará el cambio de etapas de cocción.
Ningún ítem de Cocción Automática puede ser configurada para cocción por etapas.

COCCION PROGRAMADA

Ejemplo: si desea cocinar un alimento en microondas con 80% de potencia en 20 minutos.
1) Programe previamente el **RELOJ**. (ver "Ajuste de Reloj")
2) Presione " **MICRO / GRILL / COMBI** " 2 veces hasta que aparezca la potencia deseada (P80).
3) Gire el **DIAL** hasta ajustar el tiempo de cocción a 20 minutos.
4) Presione "**RELOJ**". Le mostrará la hora actual titilando.
5) Gire el **DIAL** para ajustar la hora de programación (de 0 a 23).
6) Presione "**RELOJ**", los minutos titilarán.
7) Gire el **DIAL** para ajustar los minutos (de 0 a 59)
8) Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" para finalizar la programación. En el display comenzará a titilar el símbolo de reloj, indicando que se ha programado una cocción.

La Cocina de Microondas emitirá una señal sonora previa al inicio de la cocción programada.
El descongelamiento no puede pre programarse.

TRABA PARA NIÑOS

1) Presione "**PARAR / BORRAR**" por 3 segundos. Su cocina emitirá una señal sonora indicando que el teclado fue bloqueado. En el display aparecerá una señal luminosa "[- -]".
2) Proceda de la misma manera para desbloquear el teclado.

COCCIÓN AUTOMATICA

Su cocina cuenta con opciones predeterminadas, a fin de seleccionar automáticamente el tiempo de cocción de 8 tipos de alimentos.
1) Presione "COCCION AUTO" para seleccionar la opción deseada. Aparecerá en el display **"A1", "A2", "A3".... "A8".**
2) Gire el **DIAL** para ingresar el peso del alimento.
3) Presione "**COMENZAR / INICIO RAPIDO**" para iniciar la cocción.

Una vez finalizada la cocción, una señal sonora le indicará que el alimento está listo.

MENU	PESO (grs)	DISPLAY
A-1 Cal. Auto	150	150
	250	250
	350	350
	400	400
A-2 Vegelatales	150	150
	350	350
	500	500
A-3 Pasta	50 (con agua 450 g)	50
	100 (con agua 800g)	100
	150 (con agua 1200g)	150
A-4 Carne	150	150
	300	300
	450	450
	600	600
A-5 Pizza	80	1
	160	2
	250	3
A-6 Papas	220	1
	440	2
	660	3
A-7	150	150

Pescados	250	250
	350	350
A-8	500	500
Sopas	750	750
	1000	1000

UTENSILLOS APTOS PARA LA COCCIÓN EN MICROONDAS

Probablemente Ud. tenga muchos elementos a mano en su cocina que pueden usarse como recipiente de cocción en su Cocina de Microondas. A continuación le detallamos una lista:

-**Platos**: Existen muchos platos aptos para microondas. Si tiene dudas, consulte con el proveedor o realice la prueba de aptitud de microondas detallada abajo.

-**Artículos de vidrio**: Los artículos de vidrio que son resistentes al calor son aptos para microondas. Esto incluye todo tipo de fuentes de vidrio para horno. Sin embargo, no utilice cristalería delicada, como por ejemplo copas de vino o champagne ya que pueden romperse mientras se calienta la comida.

-**Recipientes plásticos**: Éstos pueden usarse para comida que debe ser rápidamente recalentada. Sin embargo, no sirven para contener alimentos que requerirán un tiempo considerable dentro de la Cocina de Microondas ya que las comidas calientes pueden eventualmente deformar o derretir el recipiente plástico.
Existen en el mercado recipientes plásticos de diversas formas y tamaños disponibles para cocinar con microondas.

-**Bolsas de plástico**: Si las bolsas plásticas son especialmente diseñadas para cocción, pueden usarse en su Cocina de Microondas. Sin embargo, asegúrese de efectuar un corte a la bolsa para liberar el vapor. Nunca use bolsas plásticas comunes ya que pueden derretirse y romperse.

-**Alfarería y cerámica**: Recipientes hechos en alguno de estos materiales son generalmente aptos para usar en su Cocina de Microondas, pero deberán ser testeados para evitar inconvenientes.

Todos los recipientes mencionados, deben ser resistentes al calor y aptos para microondas. Ante cualquier duda, debe realizar su previo testeo para evitar inconvenientes.

Test de Utensillos: Coloque el utensilio en cuestión próximo a un vaso de vidrio lleno de agua dentro de la Cocina de Microondas. Accione su microondas en potencia MAXIMA por 1 (un) minuto.
Si el agua se calienta pero el utensilio permanece frío al tacto, el mismo es apto para uso en Cocina de Microondas. Si por el contrario, el utensilio se torna caliente, las microondas están siendo absorbidas por el utensilio y por tanto, no es apto para Cocina de Microondas.

APRENDAMOS A MICROONDEAR*
LISTADO DE INSTRUCTORAS

NOMBRE	PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	DIRECCIÓN
Raquel Romeo	Cap. Fed.	Almagro	4862-4987	Av Corrientes 4206 - 2ºB
Graciela Kelly	Cap. Fed.	Barrio Norte	4826-4610	Juncal 2867 8° C
AAEG Gloria Cúndere/ Carmen Iorfida	Cap. Fed.	Belgrano	4544-3434	Congreso 2531
Monica Díaz	Cap. Fed.	Liniers	4635-9943	Emilio Castro 4733 Dto. B
Mirta Lazare	Bs. As. Gran	Avellaneda	4259-1930	Independencia 563
Beatriz Gruring de Campi	Bs. As. Gran	Banfield	4242-1030	Larroque 575
Delia Pettinato	Bs. As. Gran	Martinez	4793-5791	Domingo Repetto 363 PB
Isabel Borrachia	Bs. As. Gran	Pilar	02322-426234	3 de Febrero 404 -V. Morra
Isabel Borrachia	Bs. As. Gran	San Miguel	"	"
Mirta Lazare	Bs As Gran	Quilmes	4259-1930	Avellanera 350
Nélida Balderrama	Bs. As. Prov.	Azul	02281-426435	Pellegrini 2100
Ludmila Herrera	Bs. As. Prov.	Bahía Blanca	0291-456-1918	castelli 716
María A. De Baigorri	Bs. As. Prov.	Coronel Suarez	02926-422321	Alem 136
Margarita Maulini	Bs. As. Prov.	Junín	02362-15528970	Primera Junta 1088
Vilma Rosato	Bs. As. Prov.	La Plata	0221-4244815	Diagonal 73 N° 2281
Alicia Demarsico	Bs. As. Prov.	Mar del Plata	0223-155363755	Av Paso 3964 - 2ºP-Dto "15"
Alicia Demarsico	Bs. As. Prov.	Necochea	02262-428630	Calle 28 N° 4205
Eva de la Menza	Bs. As. Prov.	Pellegrini	02392-15623464	Bernardo de Irigoyen 126
Olma B. Ramirez	Bs. As. Prov.	S. A. De Areco	02326-452323	Lavalle 279
Liliana Morena	Bs. As. Prov.	Saladillo	02344-434730	Ministro Sojo 2857
Emilce L. De Rodríguez	Bs. As. Prov.	Tres Arroyos	02983-15601096	Pueyrredón 86
Aída Angelica de Toledo	Catamarca	Catamarca	03833-433706	Prado 879
María Ester P. De Ivancovich	Chaco	Resistencia	03722-422429	Monteagudo 741
Eleonora O'Farrel	Chubut	Esquel	02945-453824	Brown 1033
María E. De Walker de Rodríguez	Chubut	Trelew	02965-15667109 / 435692	Ecuador 488 (a 2 cuadras del gimnasio Municipal)
Mariana Sidi	Córdoba	Cba. (A. Verde)	0351-4899235	Félix Paz 1018-Barrio Los Plátanos
Susana Tardivo	Córdoba	Río Cuarto	0358-4635366	Z. Rural cam. a Sta. Flora 6800 (frente a autódromo)
Ester B. De Bailetti	Córdoba	San Francisco	03564-420879	Independencia 2959
Estela Mburucuya Hraste	Corrientes	Corrientes	03783-427608	Pago largo 980
María T. Malleret de Camaño	Entre Ríos	Concordia	0345-4310652	Begrano 1957
Esther S. De Skaf de Infante	Mendoza	Guaymallén	0261-4263704	Quintana 4085 Villa Nueva
Susana De Ansola	Río Negro	Viedma	02920-422723	Alem 388
María Luisa de Borigen	Salta	Salta	0387-4211333	Martín Cornejo 162
Eugenia de Cammarata	Santa Fe	Casilda	03464-423166	Dante Alighieri 2696
María Elva De Gómez Rossi	Tucumán	Tucumán	0381-4247162	Chacabuco 488

***Clases personalizadas sujetas a disponibilidad de instructora.**
***Acceso a curso on line www.cocinaconbgh.com.ar**

GARANTÍA

CERTIFICADO DE GARANTÍA
COCINA DE MICROONDAS - MODELO 226D11 / 230D11

BGH Sociedad Anónima garantiza al usuario que presente este Certificado de Garantía, junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de la Cocina de Microondas BGH Quick Chef cuyos datos son:

N° DE SERIE :

1- En caso de verificarse problemas de funcionamiento, la presente Garantía nos obliga, por el término de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de compra por el usuario tenedor, a:
a) Prestar sin cargo y en el domicilio del usuario el servicio técnico que por inconvenientes de funcionamiento pudiera requerir la Cocina de Microondas. b) Reemplazar o reparar a nuestra opción, sin cargo, el(los) componente(s) de esta Cocina de Microondas que a nuestro criterio aparezca(n) como defectuoso(s).
Aclaraciones:
2- Daremos cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días. Si el equipo tuviera que ser reparado en nuestros talleres, el plazo se contará a partir de la fecha de entrada en ellos.
3- Serán a cargo de BGH S.A. los gastos de flete o seguro que deban realizarse para la ejecución de la presente garantía.
4- Transcurrido el mencionado período de 12 (doce) meses, la presente Garantía nos obliga a brindar las prestaciones indicadas en a) y b) con cargo al usuario, según las listas de precios oficiales de BGH Sociedad Anónima y disponibilidad de stock.
5- Las únicas personas autorizadas para contraer en nuestro nombre las obligaciones aquí consignadas son los Agentes de Service Autorizados por BGH Sociedad Anónima que se detallan en la nómina adjunta. Cualquier cuestión judicial será dirimida ante los Tribunales Nacionales ordinarios de la Capital Federal.
6- La presente Garantía no ampara defectos originados por: a) El transporte en cualquiera de sus formas. b) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, excesos o caídas de tensión, etc. c) Conexión de la Cocina de Microondas a redes que no sean de 220 VCA. d) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza. e) Uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
7- La presente Garantía dejará de tener validez cuando: a) Hubiesen sido efectuadas
reparaciones por terceros no autorizados o con repuestos no originales. b) Se hubiesen dañado, alterado o retirado de la unidad, las identificaciones que ésta posee. c) Se las destine para uso comercial. d) Cuando presente enmiendas o falsedad de algún dato. Queda expresamente aclarado que el técnico o concesionario no tiene por función reparar deficiencias de la instalación, como así tampoco efectuar la colocación de la unidad.
8- Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento correcto de la unidad se encuentran detalladas en el Manual de Instrucciones que se entrega junto con el Producto dentro de su caja de embalaje y forman parte de la provisión.

	N° DE FACTURA:
	LUGAR Y FECHA DE COMPRA
SELLO DE LA CASA VENDEDORA	DIRECCIÓN DEL COMERCIO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE BGH
e-mail: atencionalcliente@bgh.com.ar
Tel: (011) 4309-2162 y 2168 // Fax: (011) 6310-4032
Brasil 731 (C1154AAK) - Capital Federal – Argentina
www.bgh-quickchef.com.ar // www.bgh.com.ar

Notas:
1) La Garantía de reparación no ampara la rotura o deterioro del la bandeja de Vidrio Giratoria.
2) Las lámparas de los Microondas estarán cubiertas por la garantía únicamente en los primeros 3 meses después de la fecha de compra

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE BGH
e-mail: atencionalcliente@bgh.com.ar
Tel: (011) 4309-2162 y 2168 // Fax: (011) 4309-2002

Brasil 731 (C1154AAK) – Capital Federal – Argentina
www.bgh-quickchef.com.ar // www.bgh.com.ar
www.cocinaconbgh.com.ar

68H030303 12/2009
IMPRESO EN ARGENTINA